


Users Manual

使用说明书

技术参数如有改进 恕不另行通知

8/16路电源时序器

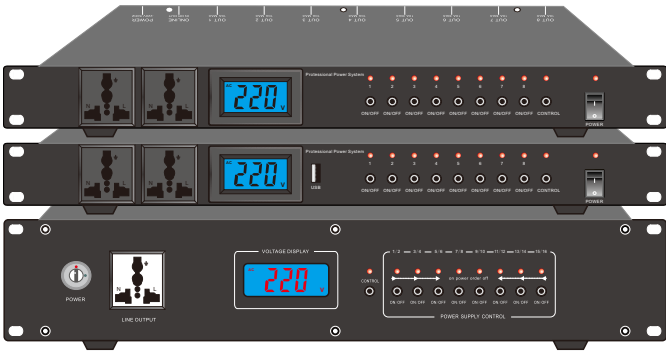

警告

为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找经销商或生产厂提供维修服务，也可委托专业部门进行检修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

专业电源时序器

REFERENCE MANUAL

技术规格参数

电源插座各路输出最大电流	10A
最大总功率	5500W
通道控制	16路
通道间隔切换时间	2秒
USB	/
电源	AC90V-260V/50-60HZ
尺寸	482X255X88
净重	5.5KG
毛重	6.5KG

注意事项

- 1. 内部有高压线路，请勿擅自打开机盖，以防触电。
- 2. 如机器发生故障,需请专业维修人员进行维修,否则出现任何安全问题,本公司将不给予处理且不负相关责任。

目 录

目录 1

前言 2

安全措施 2

8路电源时序器 3

技术参数 4

带USB 8路电源时序器 5

技术参数 6

16路电源时序器 7

技术参数 8

前言


承蒙阁下选购本公司的专业周边器材系列产品,本公司甚表感谢!

请务必在使用前,认真阅读本说明书内容,以便阁下能更好地使用本产品及发挥本效果器的最佳效果。

当阁下阅读完本说明书后,请妥善保管,以便日后查询。


在阅读本说明书的所有内容后,建议首先安装连接好整套系统,再按照操作流程进行操作。

安全措施

在遇到雷雨闪电天气,请关闭本机器并将电源线从电源插座上拔下,以免损坏本机或引起火灾。 	本机只能在220V50Hz交流电源下使用,如果不明白所使用的电源种类,请向本机的经销商或当地电力部门咨询。 	如果本机受到非专业人员的维修,拆卸或重装,或接触内部零件可能导致严重电击。 
注意勿让针,发夹,硬币等掉入本机,以免损坏本机。 	要注意避免电源线被踩踏,被重物挤压,切忌拉、插及强力扭曲电源线,从插座拔出插头时,应抓住插头将其拔出。 	避免在本机附近喷洒杀虫剂,也勿用化学品如酒精、涂料、稀释剂;汽油或天纳水等溶剂抹机箱,抹尘要用软布。 
勿将本机放置在湿度很高或多尘的位置,花瓶或其它有水的物件均不宜摆在本机上方。 	勿将本机放置于受到烈日暴晒或靠近发热器材的位置,避免将本机装于密闭的机架内,装于机架或机箱时,要配备足够的通风孔,以加强散热。 	避免放置在不稳定的地方及避免受扬声器震荡影响的地方。 


16路电源时序控制器

一. 面板功能介绍和使用说明

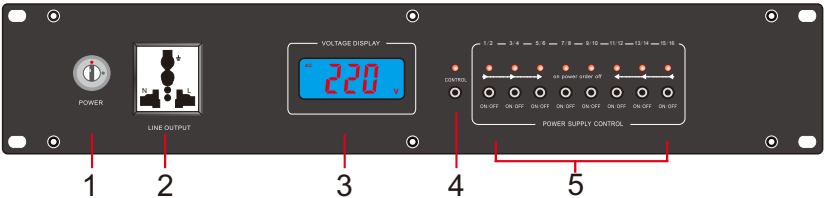

- 1. 电源开关:打开此电源开关时,系统就会自动按照CH1-CH16的顺序把220V交流电源送到后板输出插座中,同时在面板上也有相对应的指示;关闭此电源开关时,系统则会按照CH16-CH1的顺序把电源切断。
- 2. AC220V备用插座:此插座不受内部程序系统的控制,方便某些需要在前面板连接的设备使用。
- 3. 数码显示:用来显示当前市电电压的数值。
- 4. 备用电源开关:当打开POWER电源开关时,按下此按键可以同时控制CH1-CH16的通与断。
- 5. CH1-CH16控制按键:当按下某个按键后,相应的指示灯点亮,同时后板插座也有相应的输出。

二. 后板功能介绍和使用说明

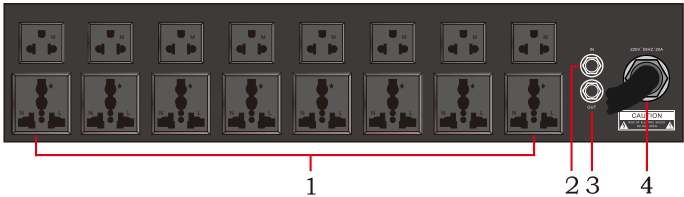

- 1. AC220V电源输出: CH1-CH8交流电源输出座,用于给其它设备供电.
- 2. 联机信号输入:用以接受前面时序器的控制
- 3. 联机信号输出:输出控制信号用以控制后边的时序器
- 4. AC220V电源输入:与市电AC220V相连.

技术规格参数

电源插座各路输出最大电流	10A
最大总功率	5500W
通道控制	8路
通道间隔切换时间	2秒
USB	前置5V
电源	AC90V-260V/50-60HZ
尺寸	482X210X45
净重	4.5KG
毛重	5.5KG

注意事项

- 1. 内部有高压线路，请勿擅自打开机盖，以防触电。
- 2. 如机器发生故障,需请专业维修人员进行维修,否则出现任何安全问题,本公司将不给予处理且不负相关责任。


8路电源时序控制器

一. 面板功能介绍和使用说明



- 1. 交流电源备用插座：此插座不受内部程序系统的控制，方便某些需要在前面板连接的设备使用。
- 2. 显示屏：用来显示当前市电电压的数值。
- 3. CH1-CH8控制按键：当按下某个按键后，相应的指示灯点亮，同时后板插座也有相应的输出。
- 4. 备用电源开关：当打开POWER电源开关时，按下此按键可以同时控制CH1-CH8的通与断。
- 5. 电源开关:打开此电源开关时,系统就会自动按照CH1-CH8的顺序把交流电源送到后板输出插座中,同时在面板上也有相对应的指示;关闭此电源开关时，系统则会按照CH8-CH1的顺序把电源切断。

二. 后板功能介绍和使用说明

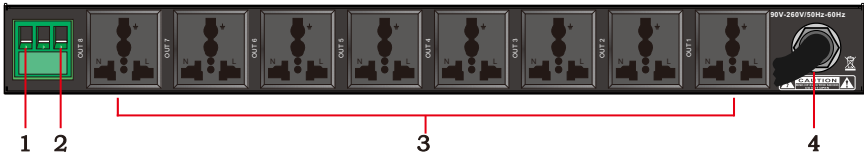

- 1. 联机信号输入：用以接受前面时序器的控制
- 2. 联机信号输出：输出控制信号用以控制后边的时序器
- 3. 交流电源输出插座:CH1-CH8交流电源输出插座，用于给其它设备供电.
- 4. 交流电源输入:与市电相连.

技术规格参数


电源插座各路输出最大电流	10A
最大总功率	5500W
通道控制	8路
通道间隔切换时间	2秒
USB	/
电源	AC90V-260V/50-60HZ
尺寸	482X210X45
净重	4KG
毛重	5KG

注意事项

- 1. 内部有高压线路，请勿擅自打开机盖，以防触电。
- 2. 如机器发生故障,需请专业维修人员进行维修,否则出现任何安全问题,本公司将不给予处理且不负相关责任。


8路电源时序控制器

一. 面板功能介绍和使用说明

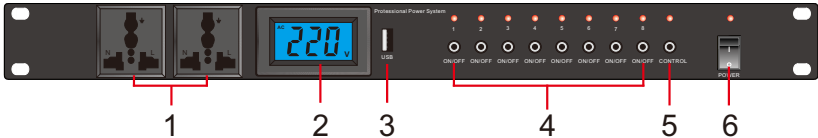

- 1. 交流电源备用插座：此插座不受内部程序系统的控制，方便某些需要在前面板连接的设备使用。
- 2. 显示屏：用来显示当前市电电压的数值。
- 3. USB接口:电压5V（1000mA）输出。
- 4. CH1-CH8控制按键：当按下某个按键后，相应的指示灯点亮，同时后板插座也有相应的输出。
- 5. 备用电源开关：当打开POWER电源开关时，按下此按键可以同时控制CH1-CH8的通与断。
- 6. 电源开关:打开此电源开关时,系统就会自动按照CH1-CH8的顺序把交流电源送到后板输出插座中,同时在面板上也有相对应的指示;关闭此电源开关时，系统则会按照CH8-CH1的顺序把电源切断。

二. 后板功能介绍和使用说明

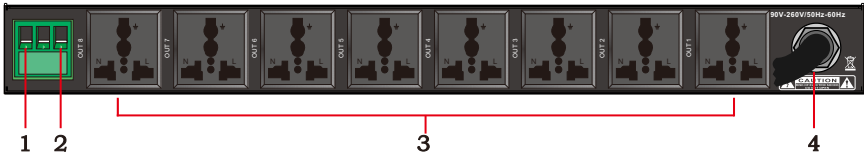

- 1. 联机信号输入：用以接受前面时序器的控制
- 2. 联机信号输出：输出控制信号用以控制后边的时序器
- 3. 交流电源输出插座:CH1-CH8交流电源输出插座，用于给其它设备供电.
- 4. 交流电源输入:与市电相连.